

### Bilder zum Einbau Isolierscheiben Sven Hedin. Gummiprofil mit Füller.

Der Einbau ist sehr einfach und nach der Anleitung von HUG gemacht.

-Gummi zuerst in den Fensterrahmen drücken und entsprechend ablängen. Der Gummi hält „bombenfest“. Darauf achten, dass der Gummi gut in den Ecken sitzt. Oben beginnen !

-Die Nut, die später das Fenster aufnimmt, etwas mit Schmiermittel (z. B. hier Handseife ) benetzen.

-Fenster an der Unterseite ansetzen und die äußere Dichtlippe nach außen klappen und das Fenster einführen. Eine alte Kreditkarte ist hierfür optimal.


-Zwischen Scheibe und Dichtlippe entlang fahren; außer in den Ecken recht einfach. Allerdings immer gut „schmieren“!!!.

**Für den Füller habe ich aus Schweißdraht eine „Einführöse“ gebogen und auf einen Stahlkeil geschweißt. Das Ganze in ein altes Feilenheft und fertig ist das Werkzeug.** Das kann man auch kaufen kostet allerdings um 50 Euro.

Die Einbauzeit incl. Ausbau vom alten Gummi war ca. eine Stunde.

***Für den oberen Teil des Fensters hat mir allerdings meine Liebste geholfen . Es würde bestimmt auch alleine gehen aber sehr fummelig.*** (Auszugsweise aus LT-Forum von Peter aus dem Odenwald vom 06.04.2019)

**Hier noch ein paar Bilder zum Einbau und dem Werkzeug.**

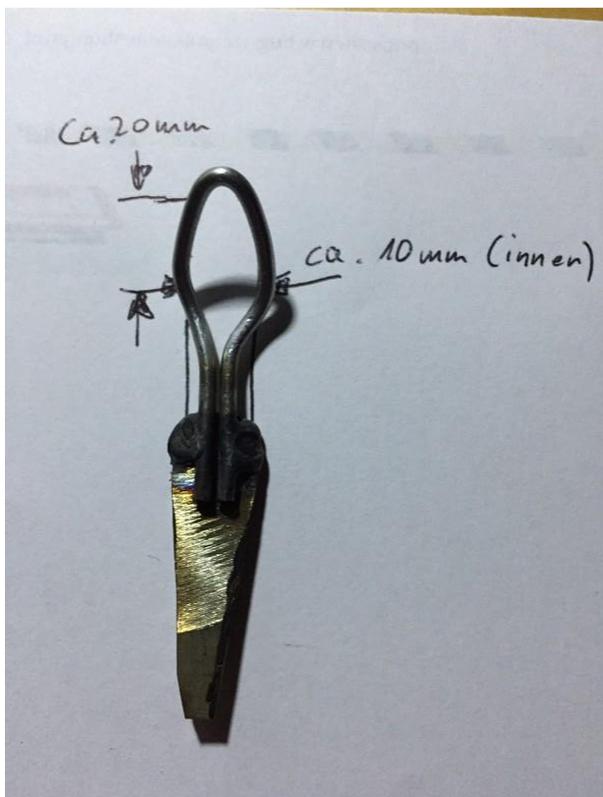



Und hier wird „geschmiert“!